

BLINK 多功能 可调式 LED灯珠维修测试仪

1. 可调输出电压、输出电流 2. 可调灯珠亮度 3. 可检测灯盘漏电 4. 两表头高精度读取数据 5. 自动适应灯珠电压 6. 声音提示 7. 电路保护，不烧坏灯珠 8. 安全保护，单触一端不触电 9. 专业品牌质量 10. 专利技术

输出电压调节

灯珠电压 8.1.0 V

灯珠电流 00.0 mA

输出电流 (亮度) 调节


高亮 4 档 3 档 2 档 1 档 低亮

声音提示 (喇叭图标)



(灯珠导通-响一声；漏电-报警)

电压电流档同时调到最大，短接输出表笔5s，可以切换电流输出模式：自动最大/手动调节。


警告：请勿同时触碰输出正负两极！

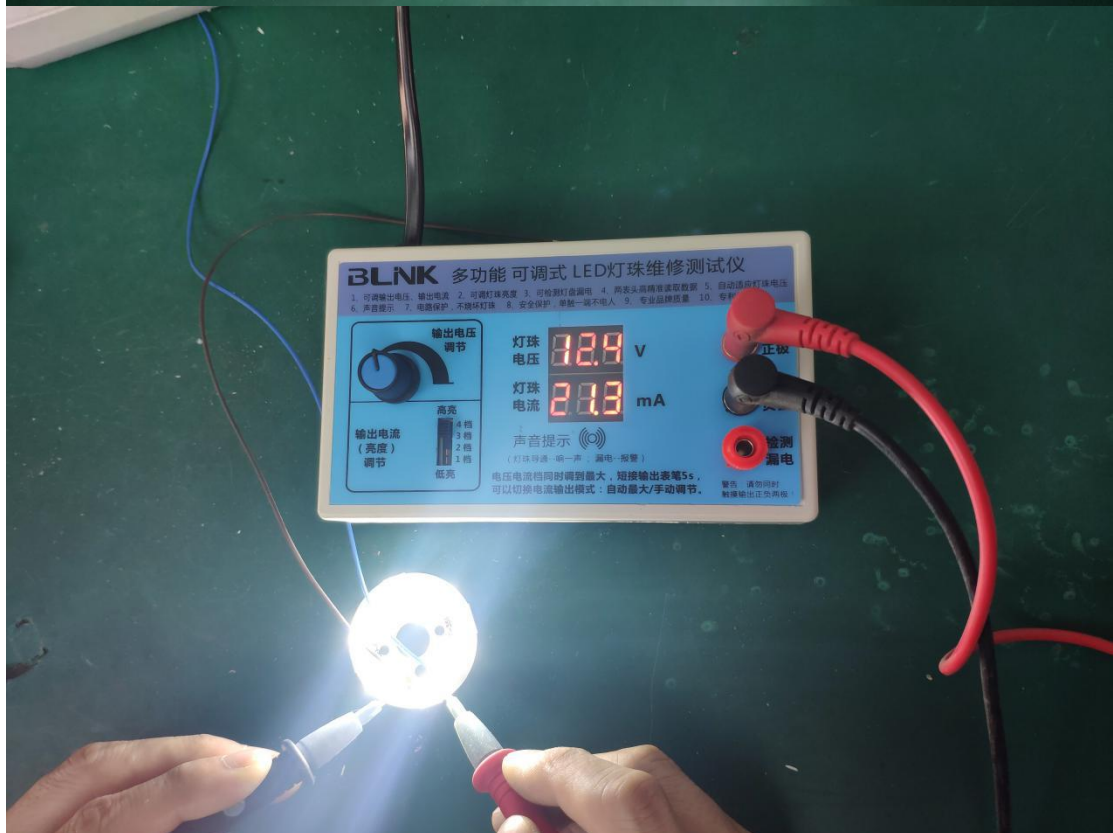


二 切换输出电流模式，需要输出电压调到最大，输出电流档调到4挡，此时短接表笔。同时等待5s，等待显示“Lo”字符时候，就是切换到了输出电流手动调节模式。

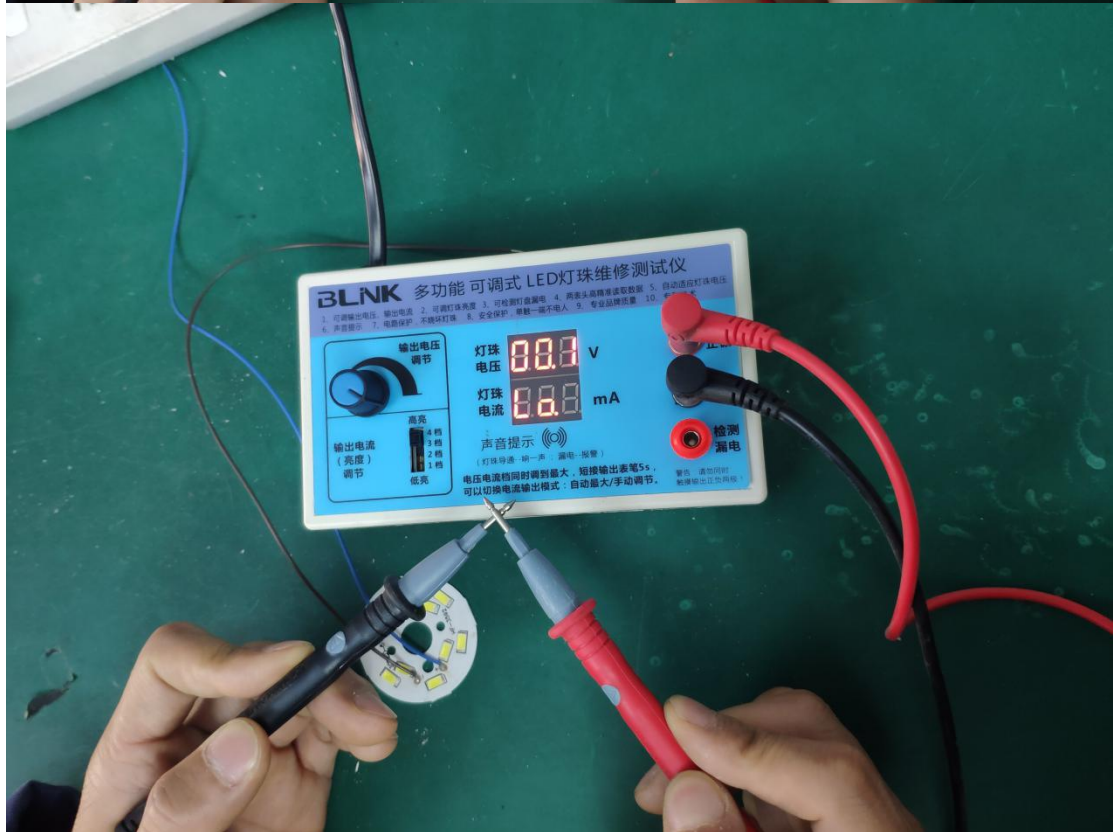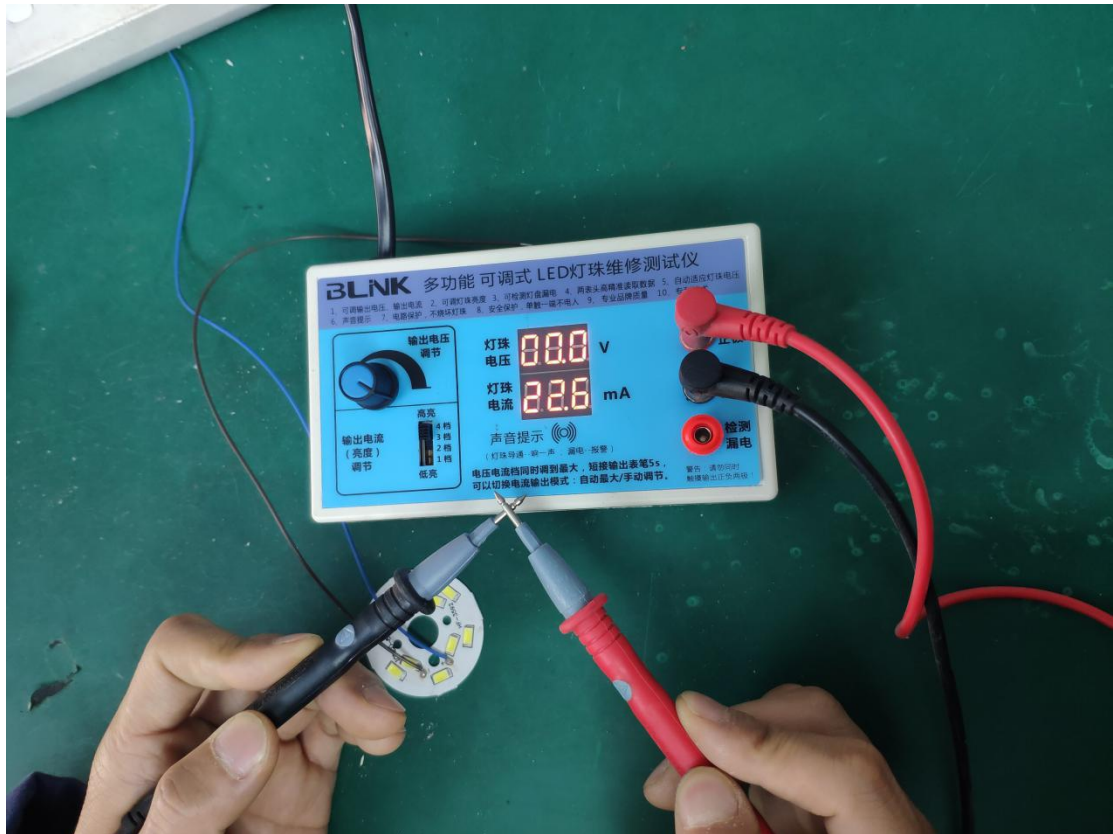

三 这个时候，处于 手动调节电流模式，此时的输出电流随着电位器变化而变化了。如下图，在相同档位下，输出电流跟随电位器而变化。

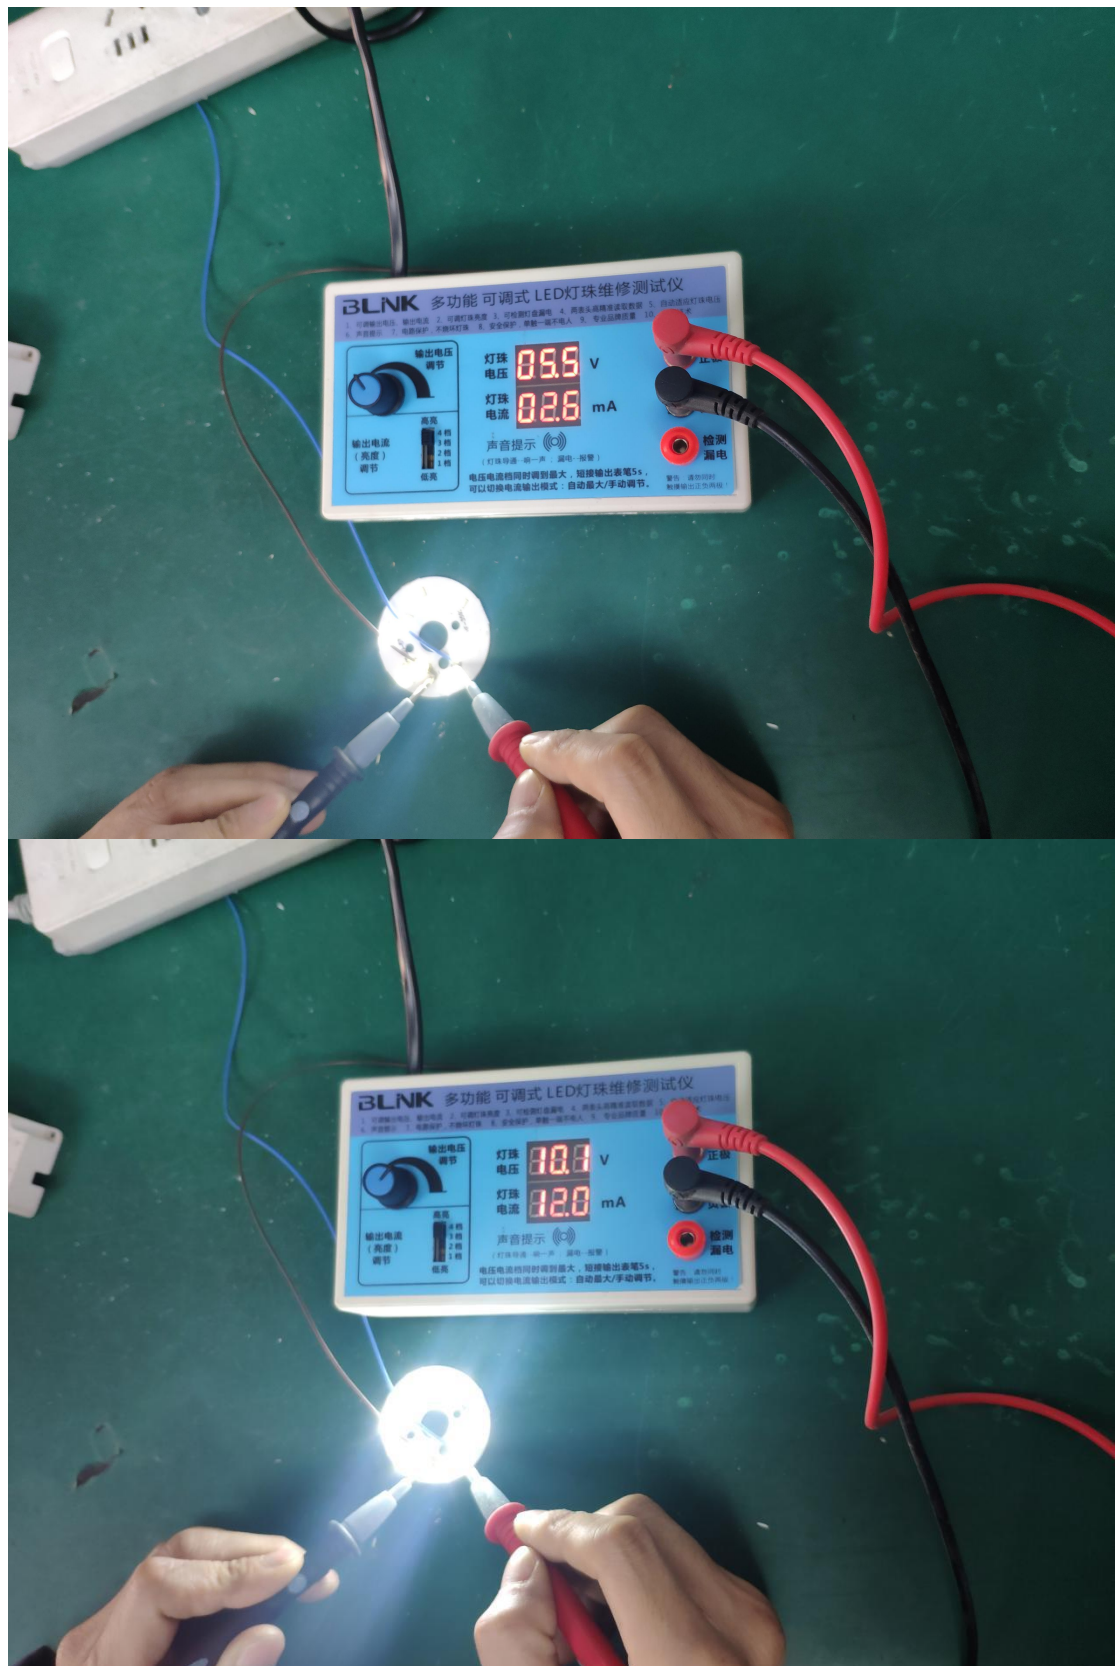

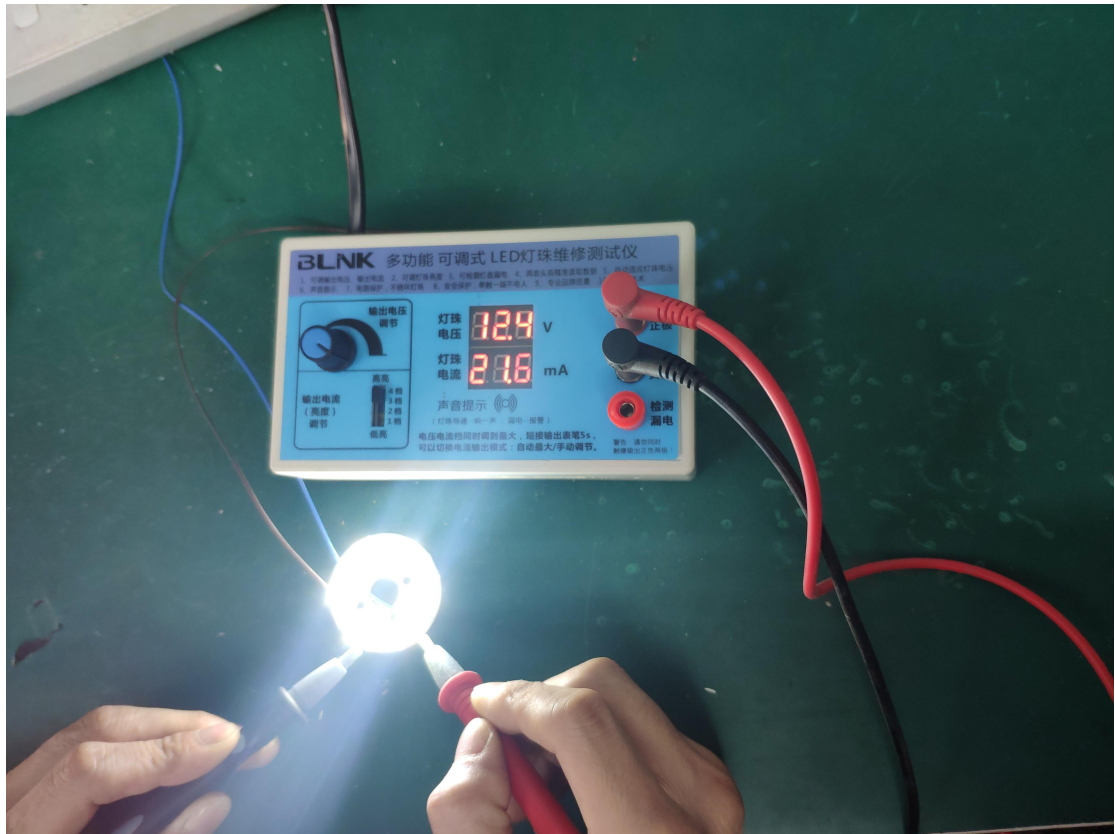

四 同样的，切换输出电流模式，需要输出电压调到最大，输出电流档调到 4 挡，此时短接表笔。同时等待 5s，等待显示“Hi”字符时候，就是切换回来自动输出电流模式。

