


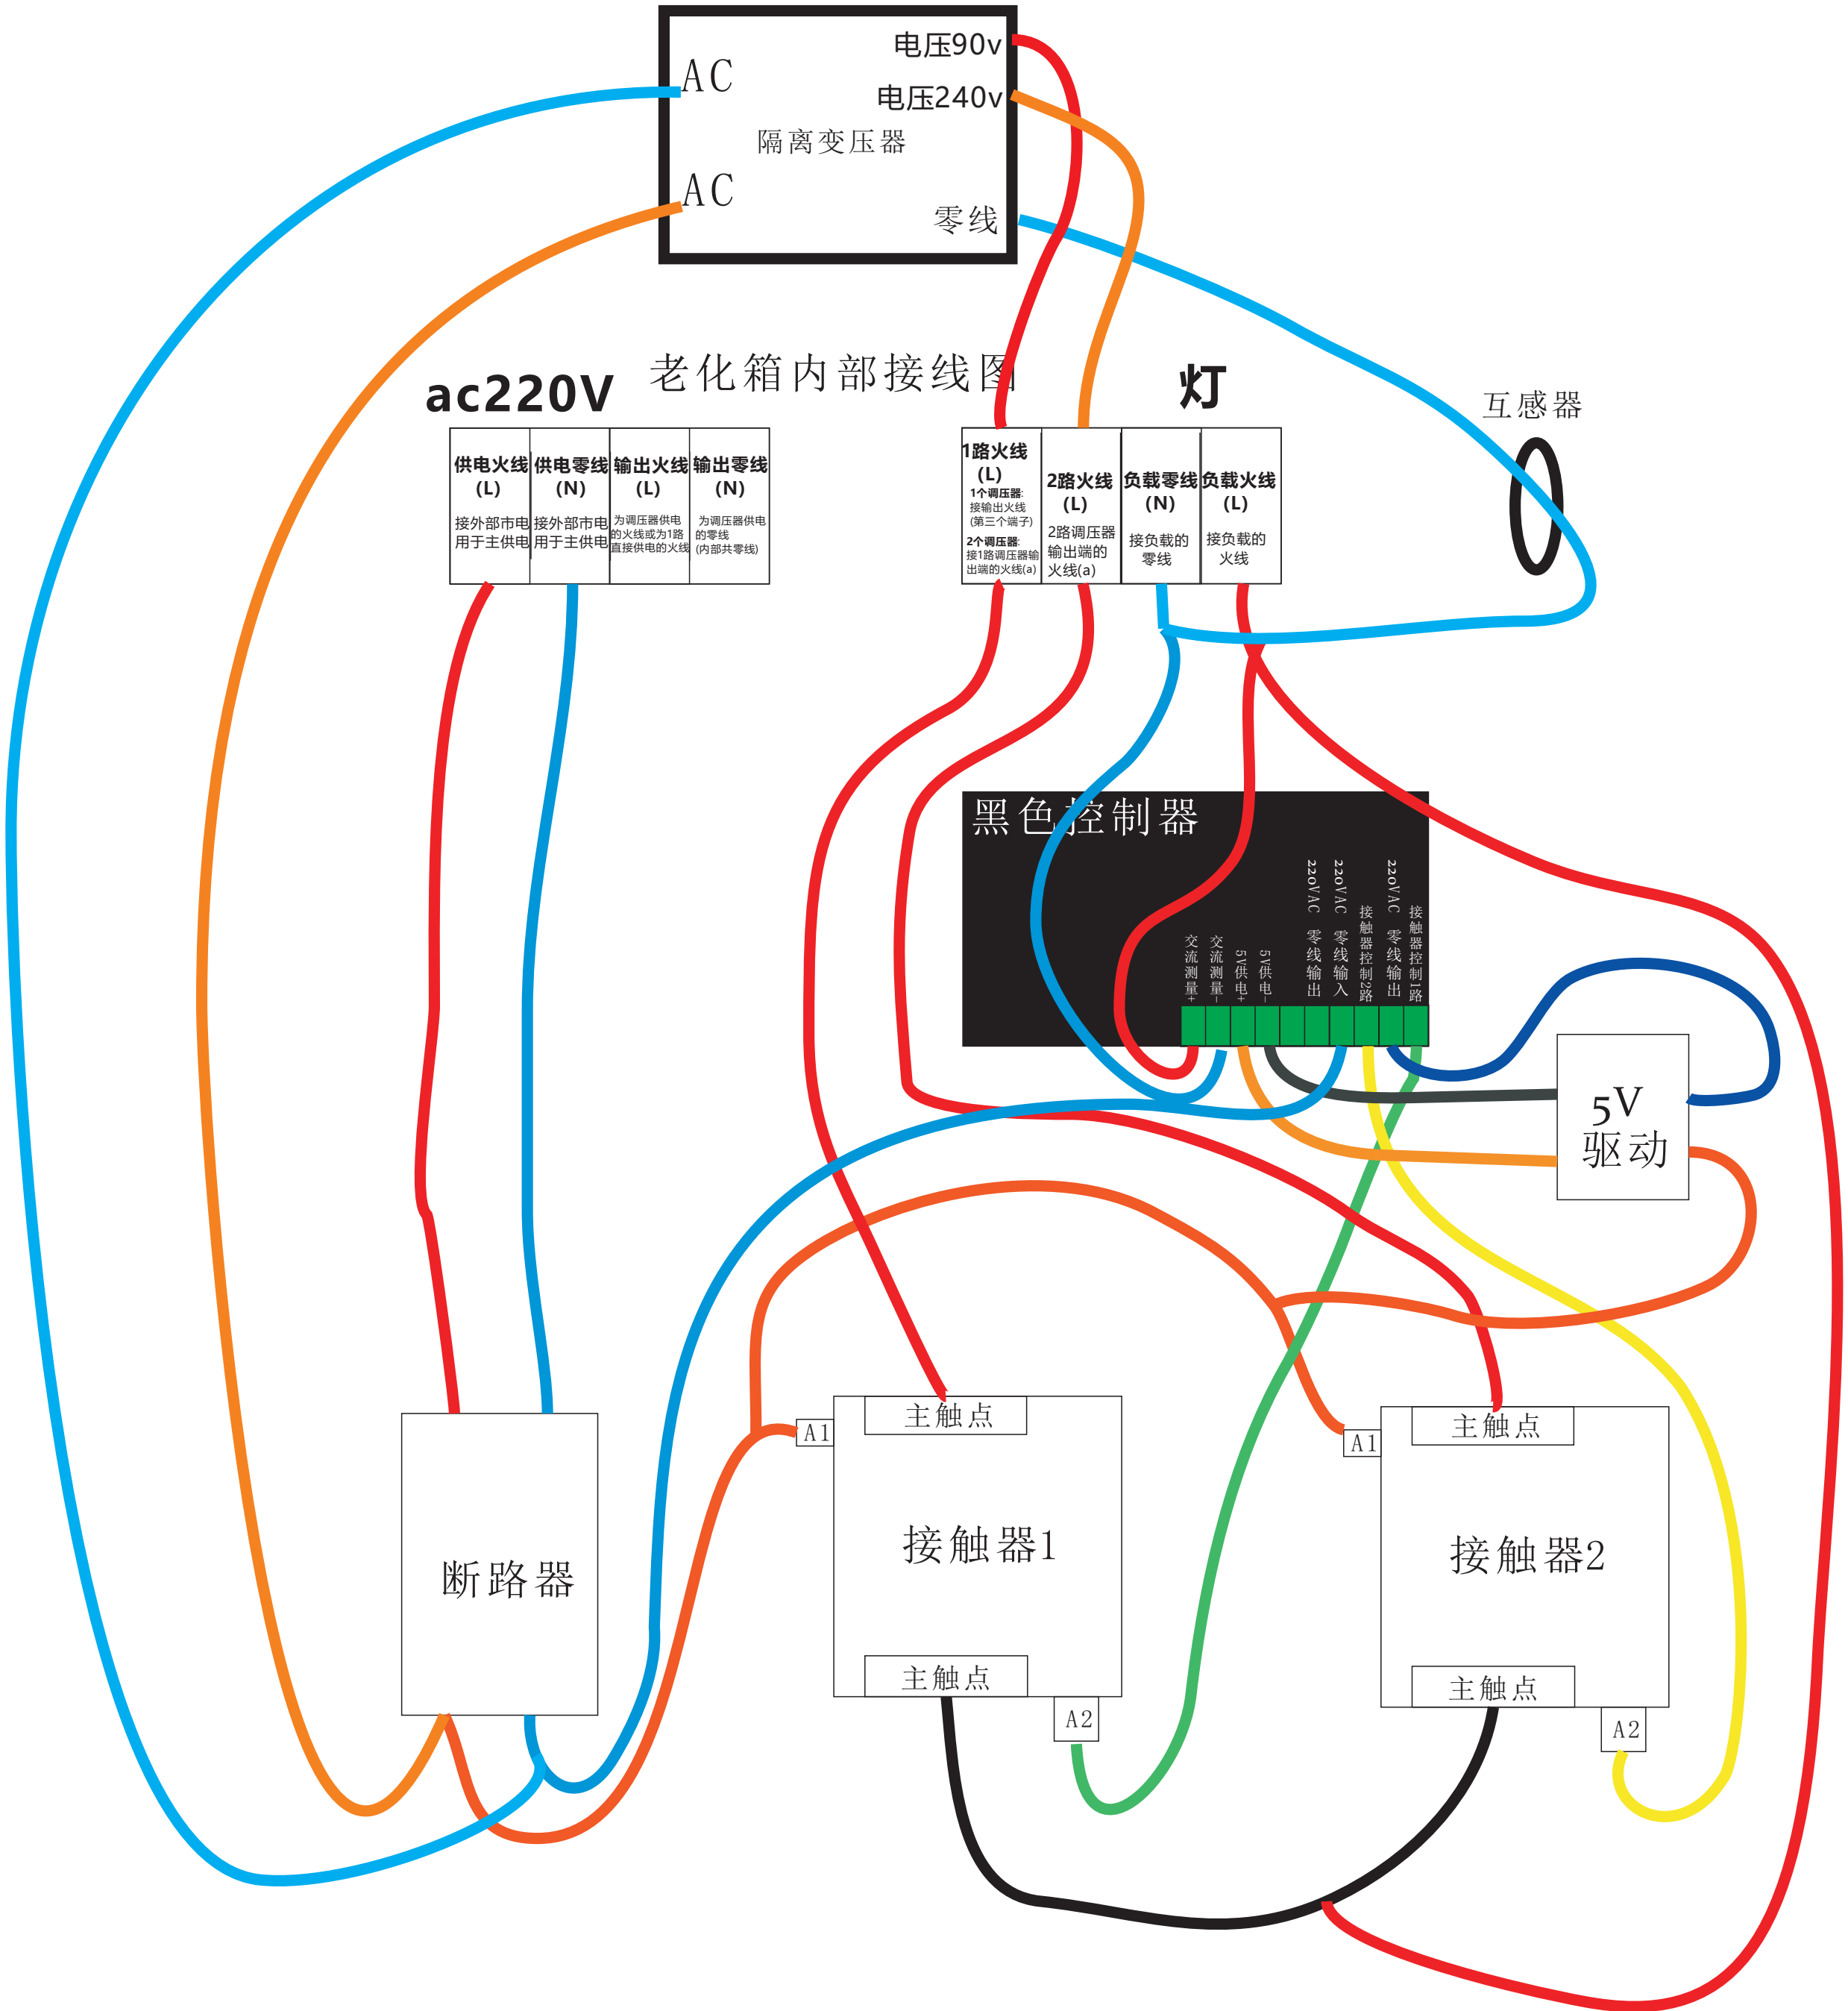

ac220V 老化箱内部接线图

供电火线 (L)	供电零线 (N)	输出火线 (L)	输出零线 (N)
接外部市电用于主供电	接外部市电用于主供电	为调压器供电的零线 (内部共零线)	为调压器供电的零线 (内部共零线)

1路火线 (L)	2路火线 (L)	负载零线 (N)	负载火线 (L)
1个调压器: 接输出火线 (第三个端子)	2路调压器: 输出端的火线(a)	接负载的零线	接负载的火线

交流测量	交流测量	5V 供电	5V 供电	220V/AC 零线输入	220V/AC 零线输出	接触器控制回路	接触器控制回路
------	------	-------	-------	--------------	--------------	---------	---------

5V 驱动

断路器

接触器1

接触器2

互感器

灯