老化箱内部接线图

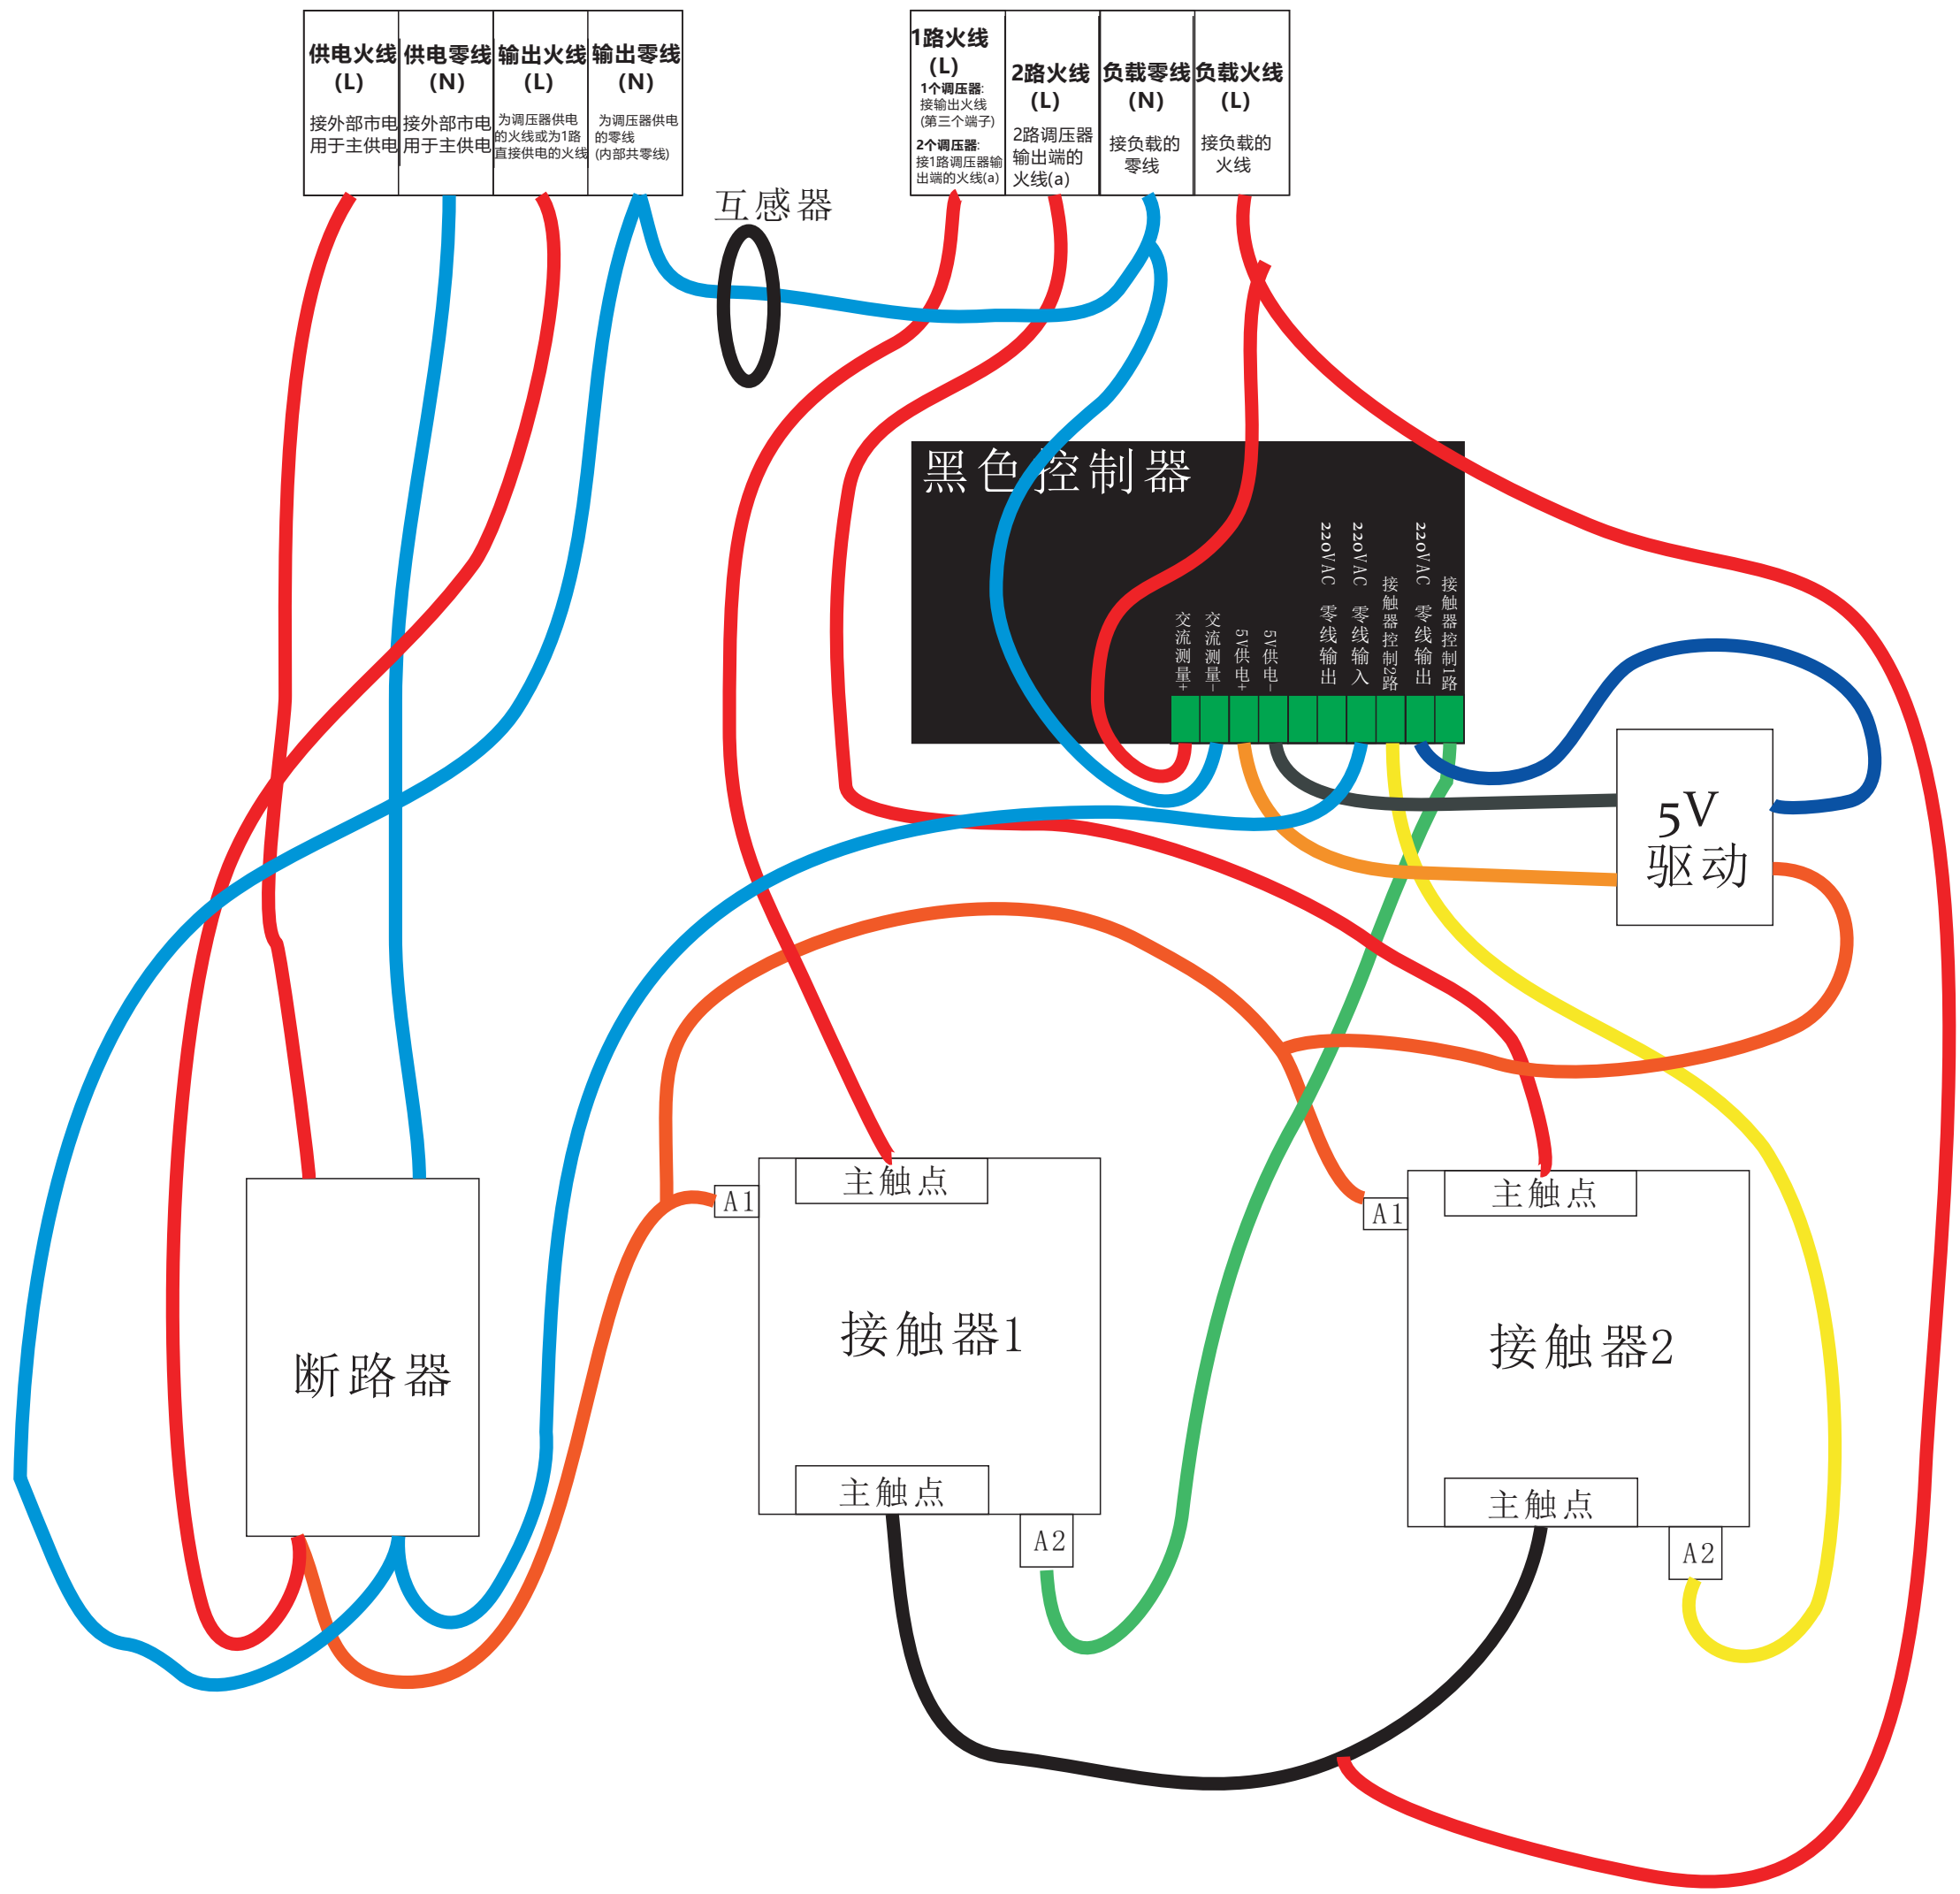
供电火线 (L)
接外部市电用于主供电
供电零线 (N)
接外部市电用于主供电
输出火线 (L)
为调压器供电的火线或为1路直接供电的火线
输出零线 (N)
为调压器供电的零线 (内部共零线)
1路火线 (L)
1个调压器: 接输出火线 (第三个端子)
2个调压器: 接1路调压器输出端的火线(a)
2路火线 (L)
2路调压器输出端的火线(a)
负载零线 (N)
接负载的零线
负载火线 (L)
接负载的火线
互感器
黑色控制器
交流测量+
交流测量-
5V供电+
5V供电-
220VAC 零线输出
220VAC 零线输入
接触器控制2路
220VAC 零线输出
接触器控制1路
5V 驱动
断路器
A1
主触点
接触器1
主触点
A2
A1
主触点
接触器2
主触点
A2